

# NEOGO TimeFix X13

## návod na použitie



ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI NÁŠ PRODUKT!

Aby ste sa dôkladne zoznámili a používali toto zariadenie, aby ste poznali všetky funkcie a jednoduchý spôsob obsluhy, prečítajte si najskôr túto príručku.


Funkcie v používateľskej príručke sa môžu mierne líšiť od fyzických, preto finálne výrobky pripravte ako štandard.

Chyby pri písaní v tejto príručke a nezrovnalosti sa v čas aktualizujú o najnovšie produkty. Ak máme aktualizácie, táto príručka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na konečnú interpretáciu.

Poznámka: Produkt podporuje vodeodolnosť s úrovňou IP67, je možné ju nosiť pri umývaní rúk, daždi atď., nie je vhodný na plávanie.

**Nepoužívajte v sprche, pri kúpaní alebo sauny, výpary sa dostanú do zariadenia a poškodia vnútorné komponenty. Všetky tieto sú nad rámec záruky.**

**Pokyny na nabíjanie:** tento produkt prijíma nabíjanie magnetickým kontaktom. Pripojte nabíjací bod k zadnej časti nabíjacích kolíkov zariadenia, bude sa nabíjať automaticky, podporuje PC USB alebo štandardnú nabíjačku telefónu (5V). Plné nabitie zvyčajne trvá asi 70 minút

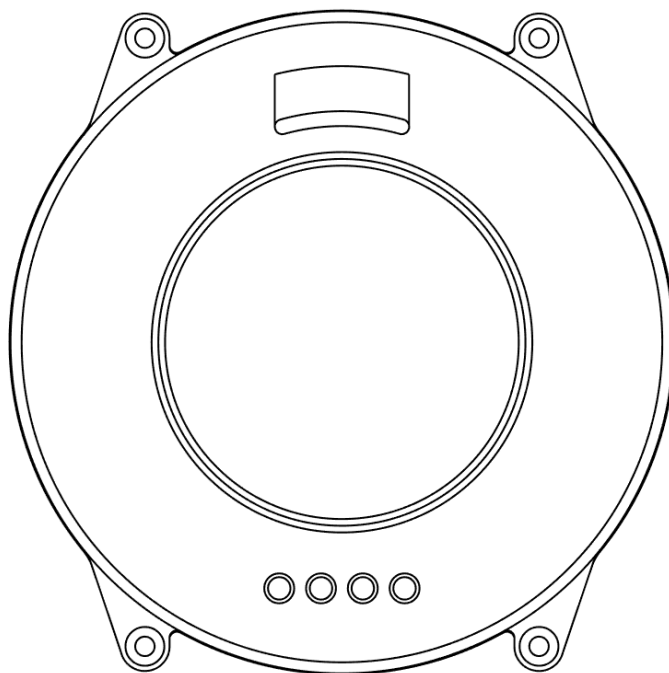

**Upozornenie:** Dva nabíjacie kolíky sa medzitým nesmú dotknúť vodivého objektu, povedie to ku skratu.

Hodinky sa pripájajú k telefónu, stiahnite si do telefónu najskôr aplikáciu „Fundo“, postupujte nasledovne:

**1) Telefón Android / iOS:** Naskenujte nasledujúci obrázok QR kódu prehliadačmi alebo akýmkoľvek skenerom a stiahnite si „Fundo“.



2) Android Phone: vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „Fundo“ zo služby Google Play;  
iOS phone: vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „Fundo“ z obchodu Apps Store;

**Dôležité informácie: Nespárujte hodinky pomocou ponuky Bluetooth v telefóne, pretože to zablokuje pripojenie. Pripojenie sa uskutoční iba prostredníctvom aplikácie Fundo. Ak ste hodinky spárovali predtým cez Bluetooth, musíte ich odstrániť a zabudnúť v ponuke Bluetooth.**

Po inštalácii zapnite na mobilnom telefóne Bluetooth a aplikáciu Fundo, potvrďte aktiváciu upozornení, klepnite na „Viac“ v pravom dolnom rohu, zadajte prídanie zariadenia, vyhľadajte zariadenie „L13-LE“ a klepnite na Pripojiť, potom sa úspešne pripojíte k Bluetooth 4.0;

Ďalej choďte na stranu sledovania Bluetooth-search Bluetooth-select zapnite Bluetooth a klepnite na meno vášho mobilného telefónu v zozname - potvrďte pripojenie na vašom mobilnom konci. Potom sa vám podarí pripojiť Bluetooth 3.0;


Iba ak sú Bluetooth 3.0 aj 4.0 pripojené, hodinky sa dajú využívať na plný výkon, posuňte hodinky nadol, kde uvidíte ikonu Bluetooth, modrá farba v hornej časti znamená pripojenie Bluetooth 3.0, zelená farba v spodnej časti znamená pripojenie Bluetooth 4.0. Keď sa ikona Bluetooth zmení na žltú, znamená to, že sú pripojené 3.0 aj 4.0.

Ako nastaviť upozornenie: v časti Nastavenia aplikácií v telefóne vyhľadajte položku „Fundo“ - Správa autorských práv, otvorte všetky povolenia.

V časti Oznámenia - nájdite „Fundo“, otvorte všetky povolenia. V časti „Fundo“ - „Aplikácia push“ vyberte všetky povolenia.

Pretože protokol Bluetooth sa líši od všetkých značiek mobilných telefónov.

Spojením Bluetooth bude niekedy nestabilita medzi mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami. Reštartujte Bluetooth, potom sa skúste znova pripojiť alebo obnovte výrobné nastavenia. Ak sa systém zdá byť zaseknutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania asi 10 sekúnd, aby ste hodinky reštartovali.

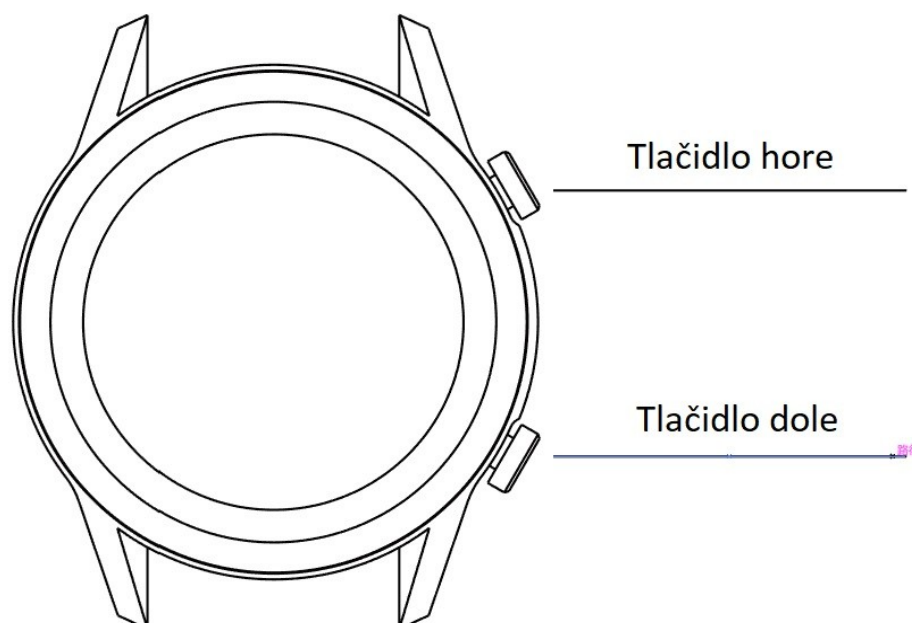

## Návod na používanie

**Tlačidlo Hore:** stlačte krátko Enter, krokomer ukáže kroky, kalórie, vzdialenosť.

**Tlačidlo dole:** dlhé stlačenie pre prepnutie hodinek, krátke stlačenie pre návrat do pohotovostného rozhrania, keď hodinky zhasnú, stlačte 10 sekúnd pre reštart.

**Gestá dotykového panela:** posunutím doprava / doľava / hore vstúpite do hlavnej ponuky, po vstupe do každej funkcie sa posuňte zľava doprava pre návrat, posuňte sa sprava doľava na potvrdenie

**Prepnutie úvodnej obrazovky:** stlačte dlho obrazovku, tam bude voľba číselníka, klepnite na potvrdenie.

**Stavový riadok:** pre vstup sa posuňte nadol, zobrazuje stav Bluetooth, výdrž batérie, čas atď.

## Hlavné funkcie:

### Volania

**Vytáčanie:** Hovor Bluetooth cez mobil, hovor na konci hodinek.

**Telefónny zoznam:** Synchronizujte všetky kontakty v mobilnom telefóne, maximum je 400 osôb.

**Protokoly hovorov:** Synchronizujte celú históriu hovorov v mobilnom telefóne.

**SMS:** Synchronizujte všetky správy v mobilnom telefóne (zatiaľ nepodporujú telefón iOS).

**Bluetooth:** Vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, alebo odpojiť.

**Oznámenie:** Pripomenie všetky oznámenia z mobilných aplikácií, ako sú Facebook, Email, WhatsApp, SMS atď., Musí sa najprv pripojiť „Fundo“.

**Monitor spánku:** Inteligentné hodinky sa automaticky zapnú od 21:00 do 21:00. Zaznamenáva trvanie a kvalitu spánku, pomôže vám upraviť lepší čas odpočinku a zlepšiť kvalitu spánku.

**Monitor srdcového rytmu:** noste si hodinky pevne na zápästí, najlepšia poloha by mala byť na hornom konci zápästia ruky, približne po 20 sekundách sa budú zobrazovať údaje o srdcovom rytme v reálnom čase, posúvacie menu do histórie, režim obsahuje jedno meranie a nepretržité meranie; a inštrukcie. Všeobecne povedané, normálna hodnota je 60 - 90 krát / min.

**EKG:** osvojte si optickú srdcovú frekvenciu a kombináciu technológie EKG, približne 30 sekúnd môžu údaje zobrazovať, keď sa objaví test APP znamená, že údaje EKG sa ukladajú do telefónu „Fundo“.

**Krvný tlak:** v čase merania položte ruku na vodorovnú plochu a o 48 sekúnd neskôr sa údaje zobrazia. Všeobecne možno povedať, že krvný tlak sa zvyšuje s vekom, ženy majú nižší ako

muži.

**Beh:** presné sledovanie pohybových údajov, medzitým sa spustí monitor srdcového rytmu. Posuňte nahor a pre hodnotu srdcového rytmu, zobrazte aktuálnu srdcovú frekvenciu. Posuňte nadol pre návrat do športového režimu, kliknite na tlačidlo Športový režim, objaví sa kontextové okno Stop and Pause.

**Krokomer:** skontrolujte si kroky, ktoré ste prešli počas dňa, spálené kalórie a vzdialenosť pešo. Každý deň o 0 hodín sa všetky dáta automaticky uložia a vynulujú na 0. Kliknutím pre vstup do možnosti; stav histórie, môže skontrolovať 7 dní záznamy.

**Bluetooth kamera (keď je pripojená k mobilnému telefónu):** Zapnite fotoaparát v mobilnom telefóne, zapnite diaľkový fotoaparát v hodinkách, fotografujte pomocou hodínok, fotografiu uložte na mobilný telefón.

**Prehrávač hudby: Bluetooth Hudba dokáže ovládať prehrávanie hudby v telefóne.**

**Proti strateniu:** kliknite na "Nájsť telefón", pripojený telefón bude zvonieť varovane, po nájdení telefónu, kliknite na "Koniec" pre zastavenie, funguje to tak ako na strane hodínok tak aj na strane aplikácií.

**Témy: Na výber sú dve témy používateľského rozhrania.**

**Gesto:** podpora stlmenia obratu hovorov, poplachové preklopenie stlmenia, systém prebudenia gestami (tj zdvihnutím ruky, aby sa automaticky rozsvietila obrazovka), potrasením hovor prijmete;

**Alarm:** môžete nastaviť 5 alarmov, dlhé stlačenie môže zrušiť alarm.

**Stopy:** Jednorázové načasovanie, klepnutím na ľavú ikonu spustíte načasovanie a klepnutím na pozastavíte, znova klepnutím na celkový čas.

## **Kalkulačka**

## **Kalendár**

**Multi-jazyky:** Automatická synchronizácia je v predvolenom nastavení zapnutá. Po pripojení mobilného telefónu sa jazyk mobilného telefónu zosynchronizuje. Ak chcete vybrať jazyk ručne, vypnite ho;

**Nastavenie Bluetooth:** Zapínať / vypínať Bluetooth na hodínok. Hodiny: typ hodín, na výber sú 4 pohotovostné ciferníky;

**Hodiny:** 4 možnosti výberu

**Synchronizácia času:** predvolene pri zapnutí, po pripojení k telefónu sa synchronizuje čas telefónu, ak chcete čas upraviť ručne, musíte ho vypnúť;

**Zvuk:** môžete vybrať profil, vybrať možnosť Zvonenia, vybrať zvonenie pre oznámenia;

**Hlasitosť:** nastaviteľná hlasitosť pre médiá, tóny zvonenia, upozornenia atď .;

**Režim úspory energie:** zapnite hodinky, aby ste prešli do režimu hodín, ostatné funkcie sú vypnuté; displej, prístup k nastaviteľnému jasú obrazovky a doba vypnutia podsvietenia;

**Jednotka:** vyberte jednotku údajov, ktorá je metrická alebo imperiálna;

**QR kód:** zadajte QR kód, otvorený prehľadávač mobilného prehliadača si môže stiahnuť „Fundo“

**Sedenie:** Nastaviť dlhodobé pripomenutie sedenia, pripomenie, že vám vypršal čas.

**Obnovenie továrenských nastavení:** vo všeobecnosti, ak sa vyskytne problém so softvérom, obnovenie pôvodných nastavení je možné vyriešiť;

**O Zariadení:** Model hodinek a verzia softvéru.

**Prenos údajov:** po úspešnom pripojení hodinek s mobilným telefónom sa môžu prenášať údaje o krokoch, údaje o srdcovej frekvencii, kvalita spánku, viac športov.

### **Upozornenie, záruka a doporučenie**

1. Požiadavky na nabíjanie: Nabíjajte prostredníctvom nabíjačky 5 V 0,5 - 1 A.
2. Nabíjajte aspon každý týždeň a maximálne 2 hodiny. Nesprávnym nabíjaním dochádza ku znižovaniu kapacity a životnosti batérie. Na výdrž batérie má vplyv okolité prostredie (teplota) a počet zapnutých funkcií. Životnosť batérie od výrobcu je 6 mesiacov. Časom sa znižuje výkon batérie z prirodzených dôvodov, záruka sa nevzťahuje na výkon batérie.
3. Ak hodinky nepoužívate, nenechávajte dlhodobo vybité, spôsobuje stratu kapacity batérie prípade úplne poškodenie.
4. Tento produkt nie je zdravotníckym zariadením. Hodinky by sa nemali používať na diagnostiku, liečbu alebo prevencia chorôb a symptómov.
5. Fungovanie niektorých funkcií závisí od nastavenie telefónu, preto niektoré mobilné telefóny nemusia podporovať všetky funkcie kvôli obmedzenie sofvéru od výrobcu.
6. Chránite pre pádom alebo nárazom. Výrobok je vyrobený z citlivých mikro komponentov, preto akékoľvek mechanické poškodenie na výrobku môže mať vplyv na funkčnosť komponentov a vodeodolnosť a takéto poškodenie nie je v súlade so záručnými podmienkami výrobcu.
7. Odolnosť zariadenia je IP67 - krátke ponorenie do stojacej vody (náhodné), nie je vhodné na plávanie, horúca voda poškodí hodinky. Vodeodolnosť neznamená, že výrobok je vodotesný. Odolnosť voči poliatu, vode a prachu nie je trvalá a postupom času sa môže znížiť v dôsledku normálneho opotrebovania. Na poškodenie kvapalinou sa nevzťahuje záruka.